


Über das Aufnehmen

Aufnahme

Wählen Sie vor dem Aufnahmestart einen unter den Audio-Aufnahmeordnern [F1] bis [F5]. Diese Ordner können Sie nach der Art der Aufzeichnungen umbenennen, z.B. Ordner [F1] könnte genutzt werden, um private Informationen zu speichern, während Ordner [F5] für geschäftliche Informationen vorbehalten sein könnte.

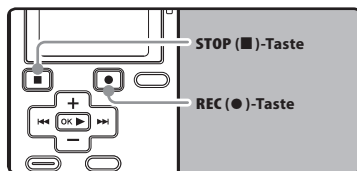

! Für WS-570M/WS-560M/WS-550M:

- Wenn die REC (●)-Taste gedrückt wird, während der Modusschalter auf [MUSIC] steht, blinkt auf dem Display [Musik-Modus]. Stellen Sie den Modusschalter vor der Aufnahme auf [VOICE] (☞ S.17).


1 Wählen Sie den Aufnahmeordner (☞ S.18 bis S.20).

Ordner wechseln:

- ① Durch Drücken der LIST-Taste in der Dateianzeige, im Stop-Zustand, gelangen Sie in die nächsthöhere Ebene. Wiederholtes Drücken der LIST-Taste bringt Sie zur Ordnerlistenanzeige.
 - ② Durch Drücken der +- oder --Taste in der Ordnerlistenanzeige wählen Sie die Ordner für Sprachaufnahmen.
- Neu aufgenommene Audiodaten werden als letzte Datei im gewählten Ordner gespeichert.

2 Drücken Sie REC (●)-Taste zum Starten der Aufnahme.


- Die Aufnahmekontrollleuchte leuchtet und [●] erscheint auf dem Display.
- Richten Sie das Mikrofon auf die aufzuzeichnende Klangquelle.

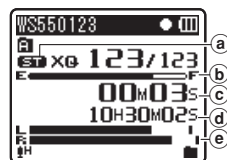

- ④ Aufnahmepegelanzeige (entsprechend Aufnahmepegel und Aufnahmefunktions-Einstellungen ändern)
- [Aufnahmemodus] kann während der Aufnahme oder Aufnahmebereitschaft nicht geändert werden. Stellen Sie dieses ein, während der Rekorder angehalten ist (☞ S.36, S.38).

3 Drücken Sie die STOP (■)-Taste zum Stoppen der Aufnahme.

- [■] erscheint in der Display.

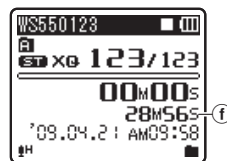

- ① Dateilänge

2

Aufnahme

DE

21